

3 - Mettre a jour les PARTUUID

mettre a jour le PARTUUID


- [Fstab & CmdLine](#)

Fstab & CmdLine


Gparted lors de la repartition a mis a jour le PARTUUID. Pour des raisons obscures, ZWO force le montage des disques avec le PARTUUID en dur dans 2 fichier, Fstab & cmdline.

On va donc mettre a jour ces 2 fichiers, rien de compliqué.


fstab se trouve dans la partition Linux folder "etc" :

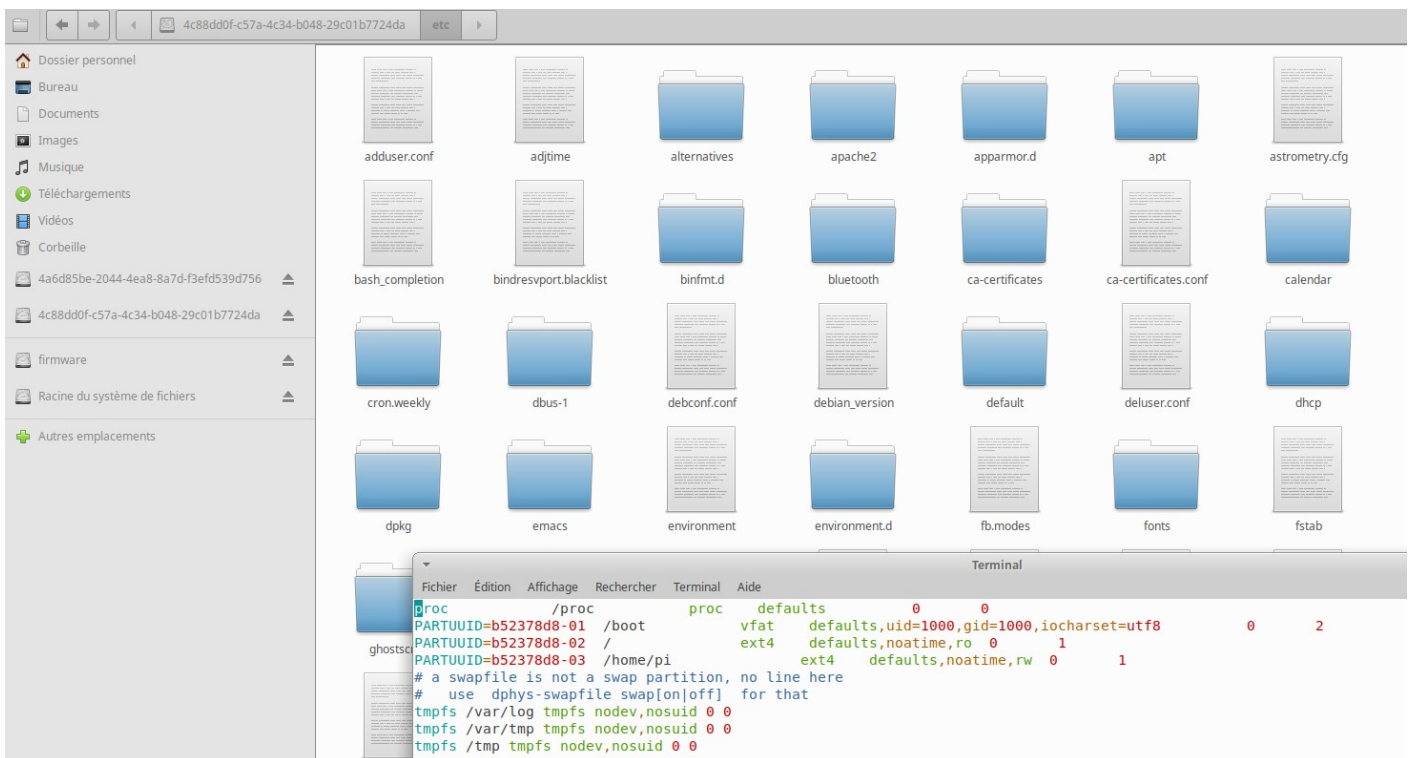

cmdline dans la partition BOOT a la racine :

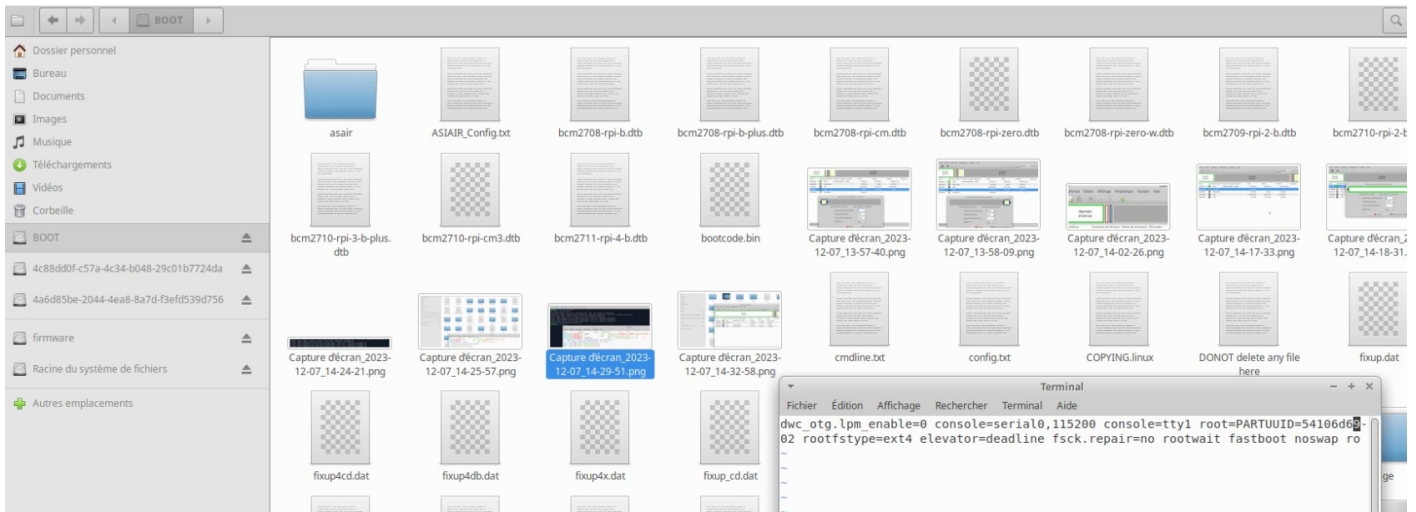

pour connaitre le nouvel PARTUUID il suffit de lancer la commande "sudo blkid" :

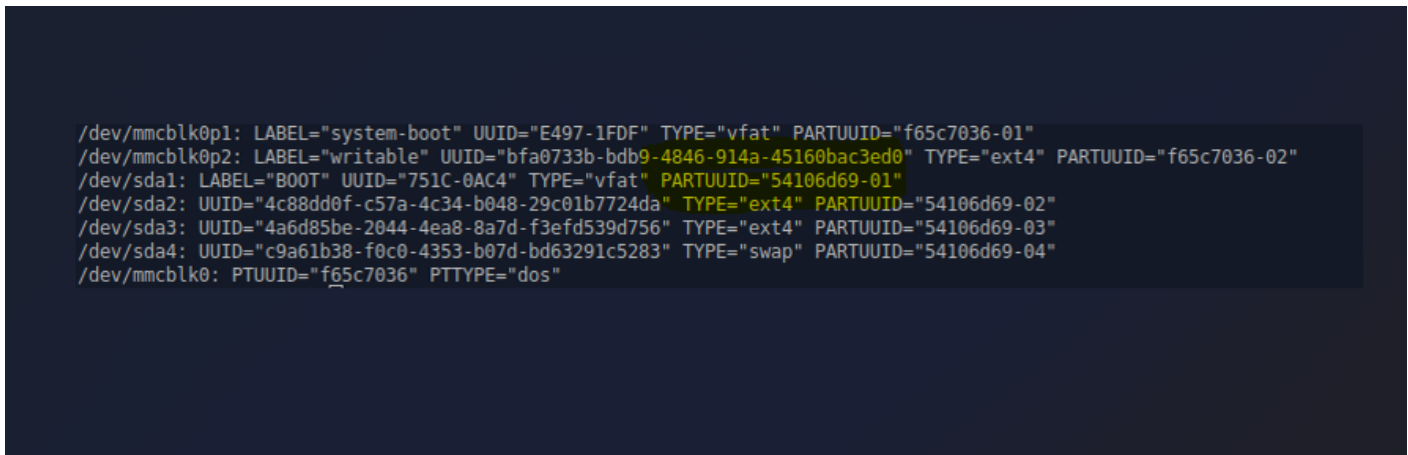

mettez a jour les deux fichiers et le tour est joué.

